



Schützen Sie Ihr Gehör erfolgreich mit Bilsom Kapselgehörschützern

So schützen Sie Ihr Gehör erfolgreich mit Kapselgehörschützern

Aufsetzen

- Lesen und befolgen Sie die Anleitungen zum Tragen der Kapselgehörschützer
- Entfernen Sie jegliches Haar unter den Kissens der Kapselgehörschützer

Auswahl


- Vermeiden Sie zu starken Schutz in Umgebungen mit nur geringer Geräuschbelastung – indem Sie den bestmöglichen Kapselgehörschützer für Ihre Situation auswählen.
- Überprüfen Sie die Lärmpegel und in wie fern Sie mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren und Warnsignale während der Arbeit hören müssen.

Pflege

- Untersuchen Sie die Muscheln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse und Löcher. Tauschen Sie diese sofort aus, wenn sie sichtbar beschädigt oder zusammengedrückt sind.
- Reinigen Sie die Muscheln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und Wasser.
- Ersetzen Sie die Dichtungskissen und die Schaumstofffüllungen regelmäßig: bei normalem Gebrauch innerhalb von 6 – 8 Monaten, bei sehr häufigem Gebrauch oder in extremen Arbeitsumgebungen alle 3 – 4 Monate

🎧 Kopfbügel	🎧 Faltbarer Bügel	🎧 3-Positionen-Universalbügel	🎧 Befestigung im Helm	🎧 Nackenbügel
 <p>Beispiel: Thunder® T3</p>	 <p>Beispiel: Leightning® L2F</p>	 <p>Beispiel: Viking™ V3</p>	 <p>Beispiel: Clarity® C3H</p>	 <p>Beispiel: Leightning® L1N</p>
<p>1</p>  <p>Platzieren Sie die Muscheln über beide Ohren.</p> <p>2</p>  <p>Stellen Sie die richtige Position des Bügels durch Hoch- und Runterschieben ein.</p>	<p>1</p>    <p>Klappen Sie die Muscheln wie gezeigt auseinander.</p> <p>2</p>  <p>Platzieren Sie die Muscheln über beide Ohren.</p> <p>3</p>  <p>Stellen Sie die richtige Position des Bügels durch Hoch- und Runterschieben ein.</p>	<p>1</p>  <p>Platzieren Sie die Muscheln über beide Ohren.</p> <p>2</p>  <p>Stellen Sie die richtige Position des Bügels durch Hoch- und Runterschieben ein.</p> <p>3</p>  <p>Universalbügel können auf 3 Positionen getragen werden: auf dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn.</p> <p>4</p>  <p>Wenn der Bügel im Nacken oder unter dem Kinn getragen wird, muss das mitgelieferte Kopfbalband eingezogen werden, damit die Kapsel sicher positioniert wird.</p>	<p>1</p>  <p>Bringen Sie die Adapter an beide Seiten des Helms an, indem Sie sie in die Schlitze schieben.</p> <p>2</p>  <p>Befestigen Sie die beiden Helmkapselfarne, indem Sie den runden Kopf von oben fest in den Adapter schieben.</p> <p>3</p>  <p>Setzen Sie den Helm auf und stellen Sie richtige Höhe durch Hoch- oder Runterschieben ein.</p> <p>4</p>  <p>Kontrollieren Sie, ob die Kapseln fest sitzen, indem Sie die Muscheln an- und abklappen.</p>	<p>1</p>    <p>Ziehen Sie das Kopfbalband ein und stellen Sie die Länge so ein, dass es gut auf dem Kopf aufliegt.</p> <p>2</p>  <p>Platzieren Sie die Muscheln über beide Ohren. Für einen sicheren Sitz muss das Kopfbalband fest auf dem Kopf aufliegen.</p>

Was Sie beim Tragen von Kapselgehörschützern beachten müssen

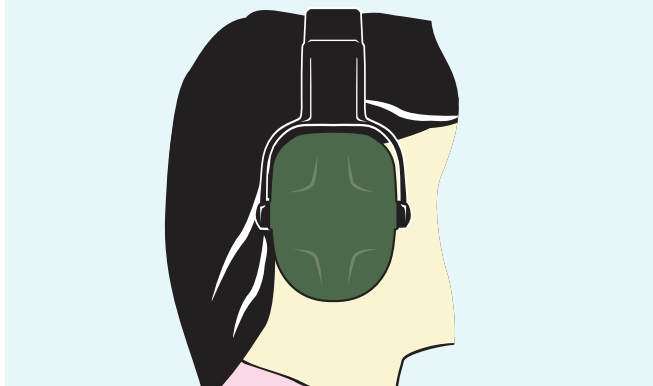

Zu feste Abdichtung
Pressen Sie die Kissens nicht zu fest an den Kopf.



Vermeiden Sie Leckagen
Vermeiden Sie, dass Ihr Haar unter der Muschel liegt und so die Schutzwirkung vermindern könnte.



Decken Sie das Ohr vollständig ab
Die Muschel sollte niemals schräglis schräg stehen oder das Ohr nur unvollständig abdecken.

Bacou-Daloz GmbH & Co. KG
 Kronsförder Allee 16, D-23560 Lübeck
 Postfach 11 11 65, D-23521 Lübeck - Deutschland
 Tel + 49 (0) 451 70274-0 • Fax + 49 (0) 451 79 80 58
 E-Mail: info@bacou-daloz.com

Bilsom®

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS Wenn die obenstehenden Empfehlungen nicht befolgt werden, kann der Schutz und die Funktion des Gehörschützes erheblich beeinträchtigt werden. Für die dadurch möglicherweise bei dem Anwender entstehenden Folgen übernimmt Bacou-Daloz keine Verantwortung. Bacou-Daloz übernimmt keine Garantie, dass der Träger dieses Gehörschützes Warnsignale, sowie die Kommunikation zwischen anderen Leuten im Umfeld hören und verstehen kann. Der Geräuschpegel und die Frequenz von Warnsignalen, sowie von Hintergrundgeräuschen kann je nach Situation variieren.
! WARNUNG Jeder Gehörschutz bietet nur begrenzten Schutz. Der Anwender ist für die fachgerechte Auswahl, Anwendung, Pflege und Instandhaltung dieses Produkts verantwortlich. Eine nicht fachgerechte Auswahl (auch bei zu hohem/niedrigem Schutz), Anwendung oder Wartung kann zu schwerwiegendem Hörverlust führen. Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben sollten, fragen Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Bacou-Daloz.

DOC0990 RPI 06/06