



Instructies voor inbrengen oordopjes

Sleutel tot succesvolle gehoorbescherming met oordopjes

Gebruik

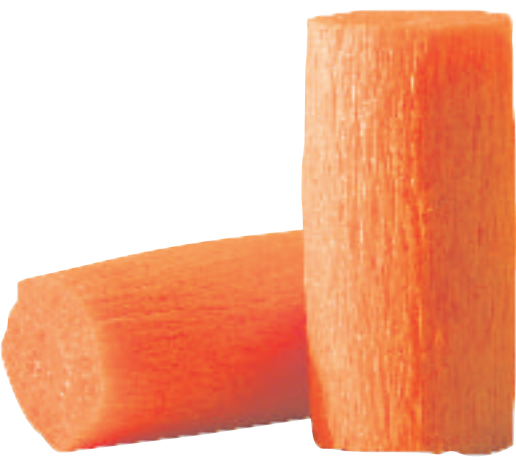


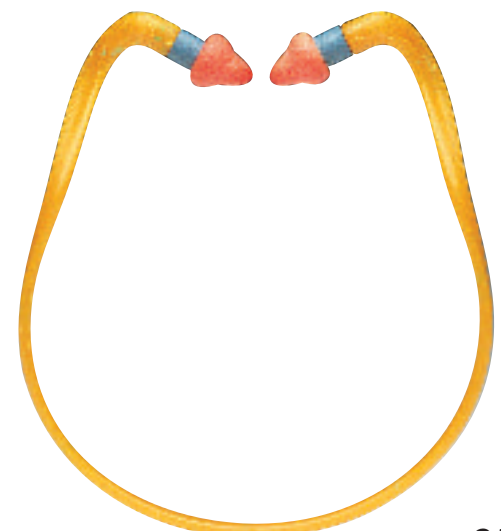
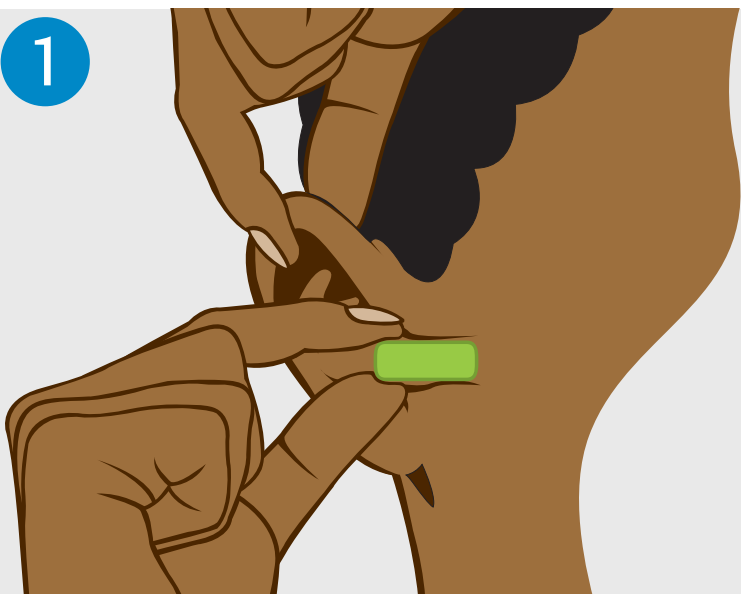
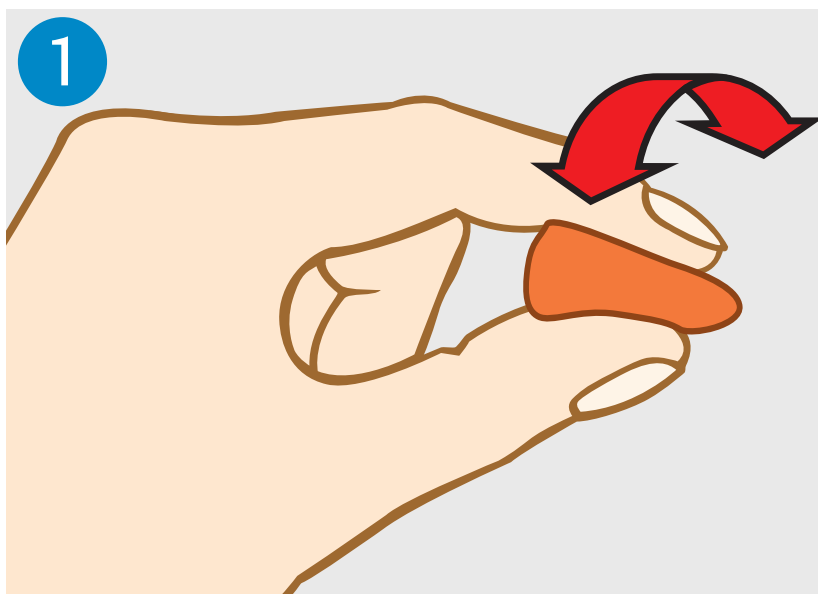
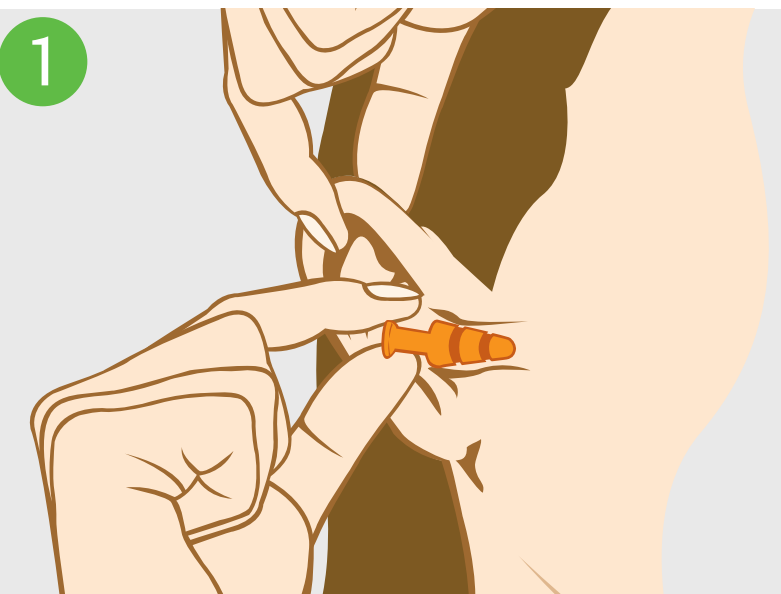
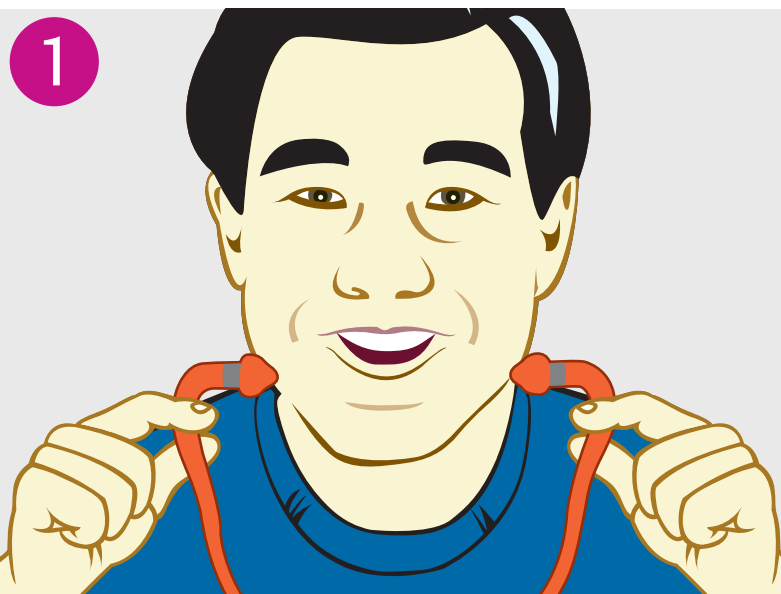
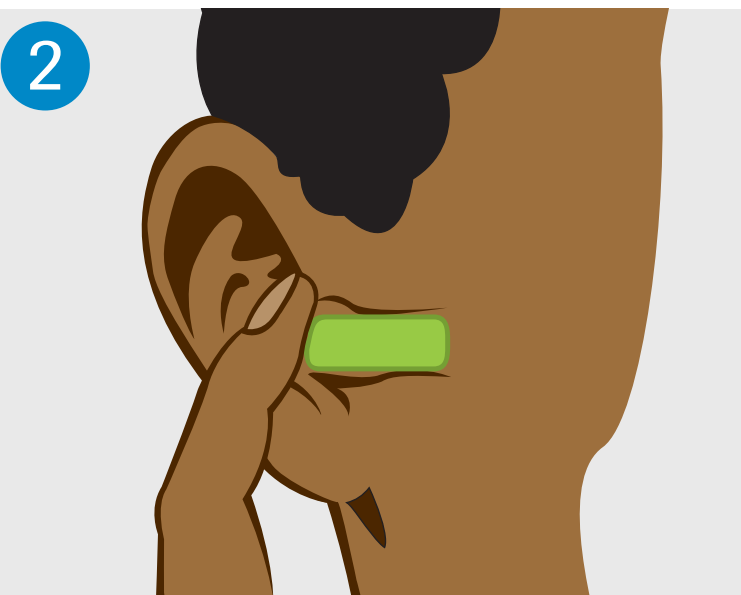
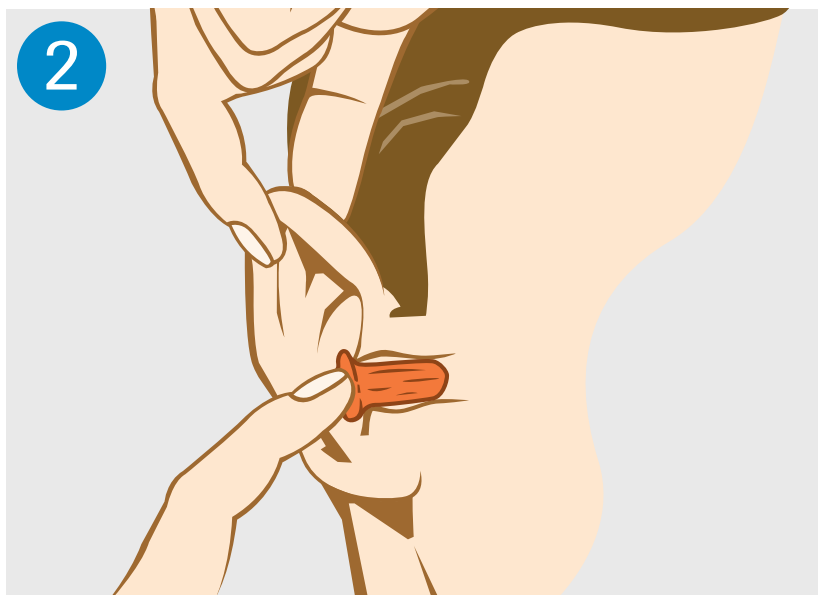
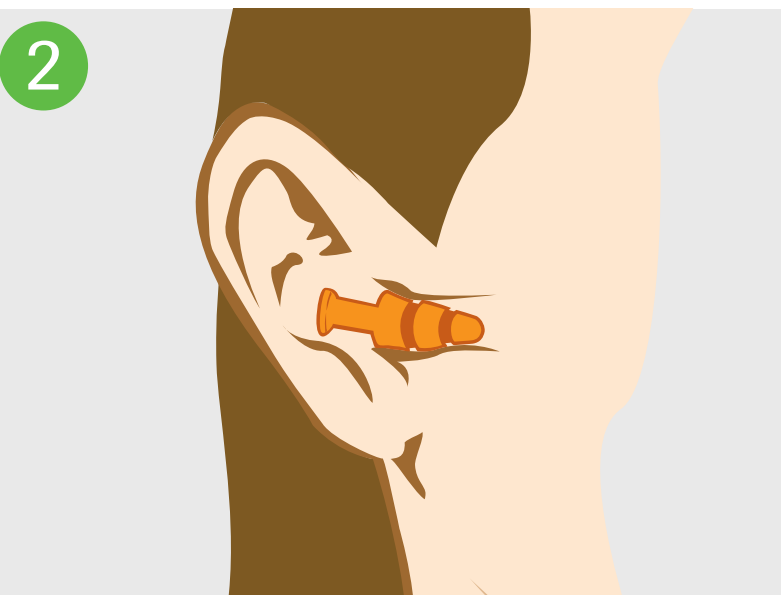

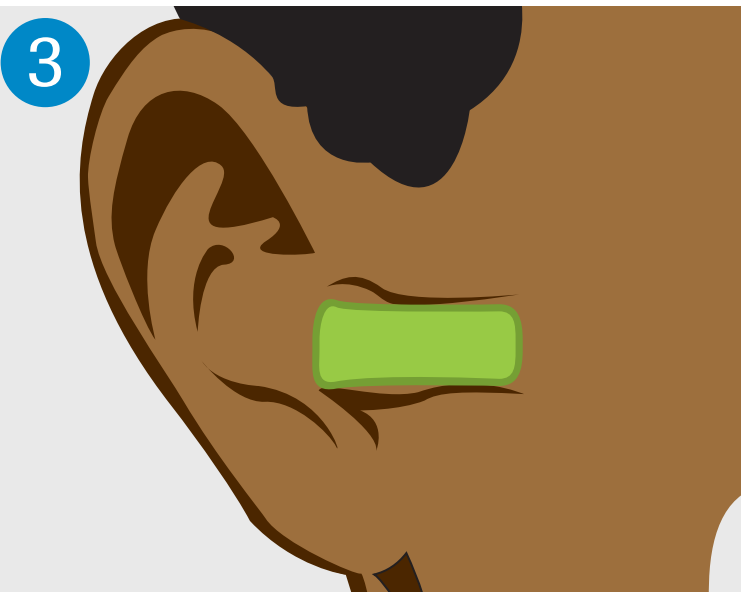
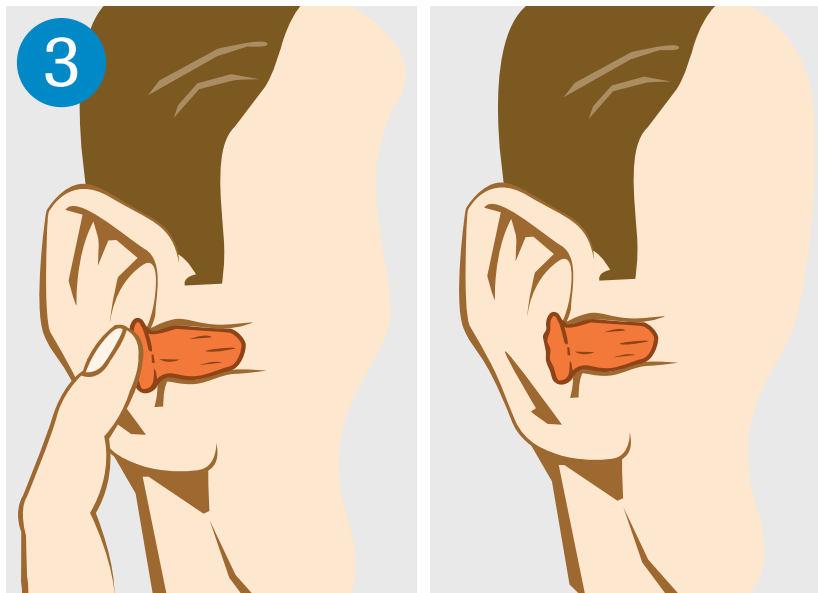
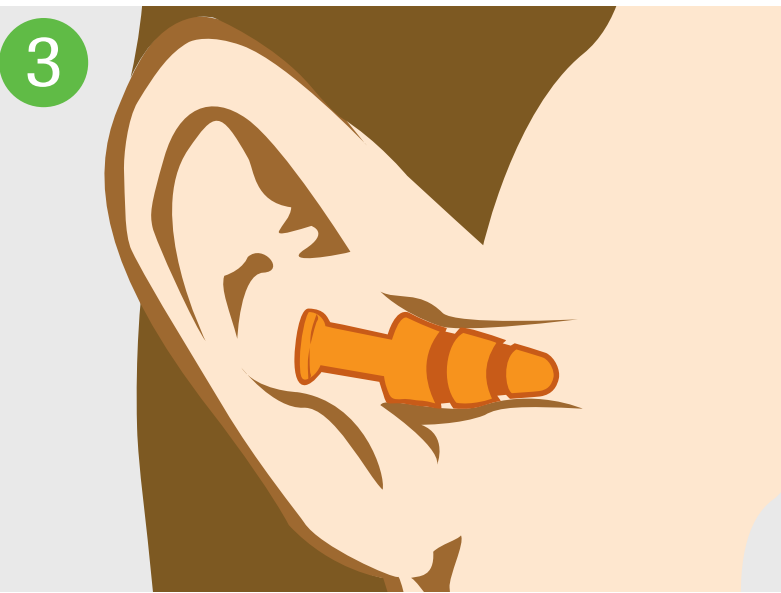
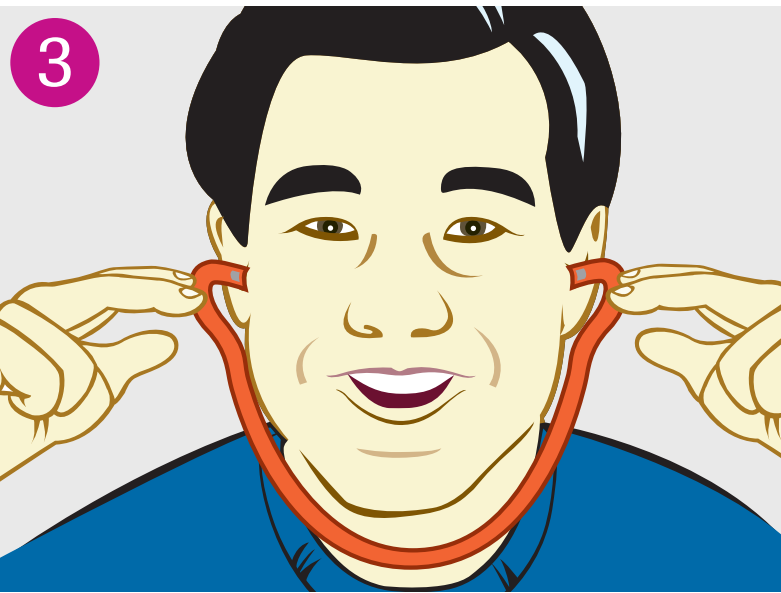
- Lees deze instructies voor inbrengen van oordopjes en volg ze op

Keuze

- Vermijd overbescherming in minimale geluidsomgevingen - kies het meest geschikte oordopje voor uw situatie, controleer geluidsniveaus en de noodzaak om collega's en signalen te horen tijdens het werken

Onderhoud

- Inspecteer oordopjes op vuil, schade of hardheid - vervang ze onmiddellijk indien dit het geval is.
- Voor de eigen hygiëne: vervang onderhoudsvrije-oordopjes na gebruik
- Mits het juiste onderhoud gaan herbruikbare oordopjes 2 tot 4 weken mee; maak ze schoon met een zacht sopje en berg ze op als u ze niet gebruikt.
- Reinig en vervang regelmatig de dopjes met hoofdband

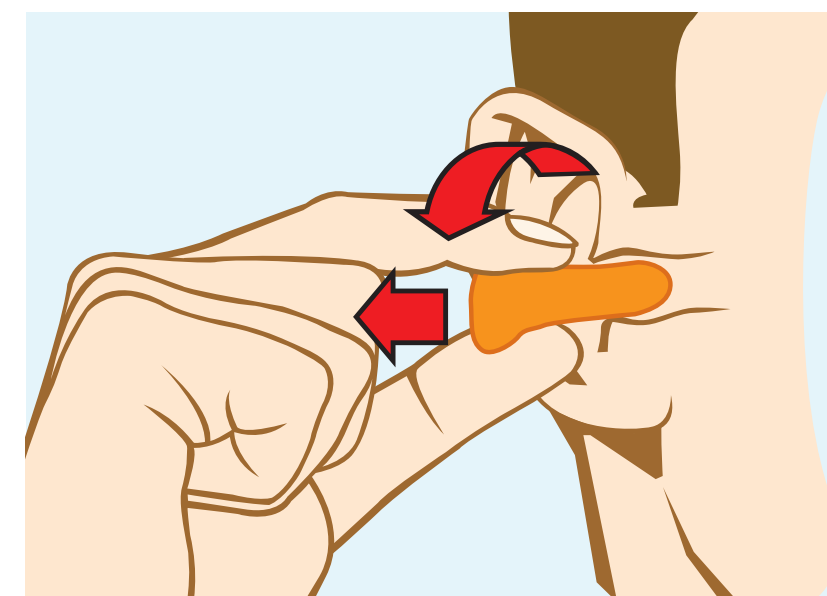
Direct klaar schuimstof	Kneedbare schuimstof	Hergebruik	Hoofdbandje
 <p>Matrix™</p>	 <p>Max®</p>	 <p>SmartFit®</p>	 <p>QB2HYG®</p>
<p>1</p>  <p>Trek met je vrije hand over het hoofd je oor naar boven en achterwaarts, breng het oordopje in tot diep in de gehoorgang</p>	<p>1</p>  <p>Rol het hele oordopje met schone handen tot het kleinst mogelijke kreukelvrij cilindertje.</p>	<p>1</p>  <p>Houd de schacht van het oordopje vast met de ene hand en trek met de vrije hand over het hoofd heen het oor naar boven en naar achteren.</p>	<p>1</p>  <p>Plaats het bandje onder de kin zoals getoond. Gebruik de handen om de dopjes goed in de gehoorgang te duwen met een inwaartse beweging.</p>
<p>2</p>  <p>De oordopjes moeten worden ingebracht zoals op de afbeelding getoond. Druk het oordopje niet meer verder zodra de vingers het oor raken.</p>	<p>2</p>  <p>Reik met de vrije hand over het hoofd, trek het oor naar boven en naar achteren, en breng het oordopje goed in de gehoorgang in.</p>	<p>2</p>  <p>Breng dan het oordopje goed in de gehoorgang in tot alle segmenten goed in de gehoorgang zitten.</p>	<p>2</p>  <p>Het niveau van gehoorbescherming verhoogt als u het oor ietwat omhoog en naar achteren trekt zoals wordt getoond.</p>
<p>3</p>  <p>Indien goed ingebracht mag het oordopje niet zichtbaar zijn voor iemand die u frontaal aankijkt.</p>	<p>3</p>  <p>Houd het gedurende 30 à 40 seconden tegen tot het oordopje terug volledig is uitgezet in de gehoorgang. Indien correct ingebracht, mag het uiteinde van het oordopje niet zichtbaar zijn voor iemand die u frontaal aankijkt.</p>	<p>3</p>  <p>Indien het oordopje goed ingebracht is mag iemand die u frontaal aankijkt enkel het steeltje van het oordopje zien zitten.</p>	<p>3</p>  <p>Bij het betreden van een lawaaiomgeving drukt u het bandje lichtjes met de vingertoppen in de oren. Op die manier zou u een significant verschil in geluidswaarneming moeten horen.</p>

Tips en trucs voor Howard Leight by Sperian oordopjes



Juist inbrengen

Indien één of beide oordopjes niet goed lijken te zitten, haal ze uit het oor en herhaal de procedure correct.



Verwijderen

Draai het oordopje zachtjes trekkend uit de gehoorgang.



Akoestische check

Houd in een lawaaiomgeving, met oordopjes ingebracht, de handen over de oren zoals getoond en verwijder ze. De oordopjes zouden het geluid zo moeten blokkeren dat er geen merkbaar geluidverschil mag optreden bij het afdekken van de oren met de handen.