



Användarinstruktioner för Proppar

Hur du får ett effektivt hörselskydd med öronproppar

Användning




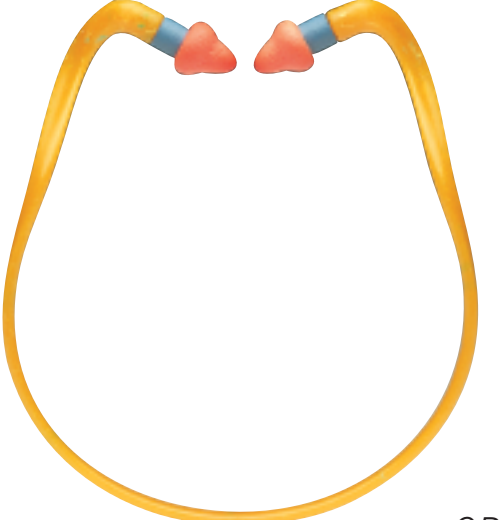
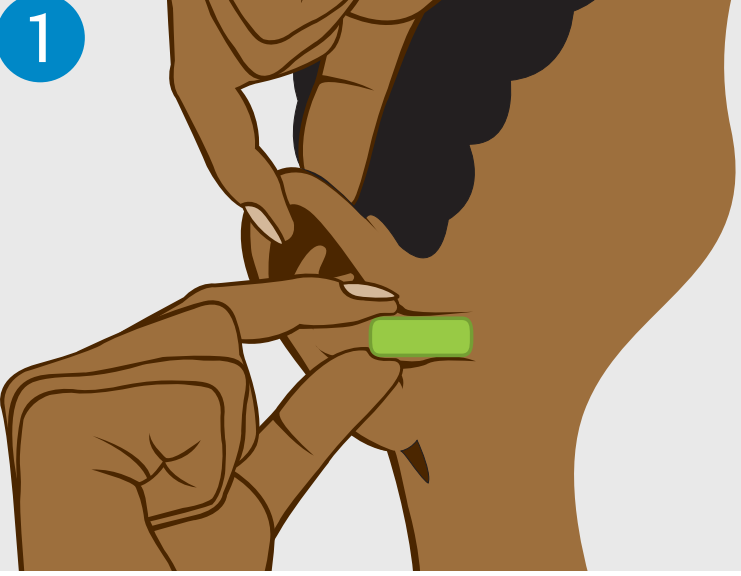
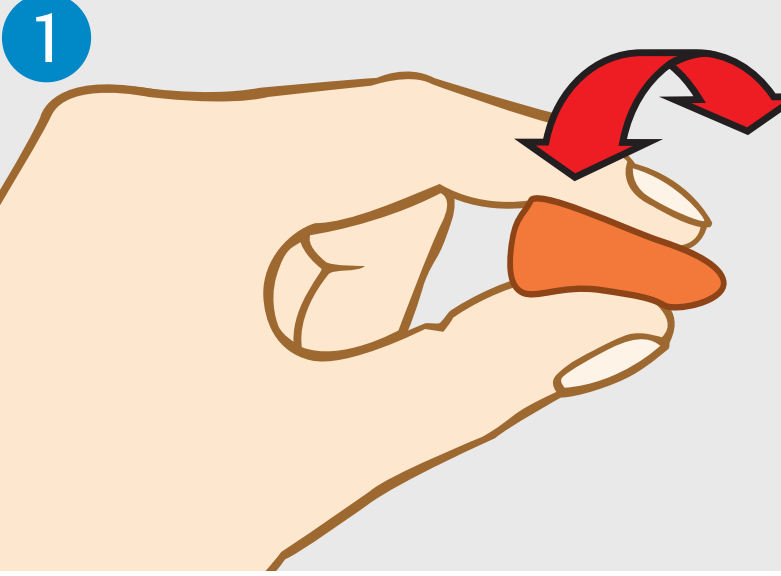
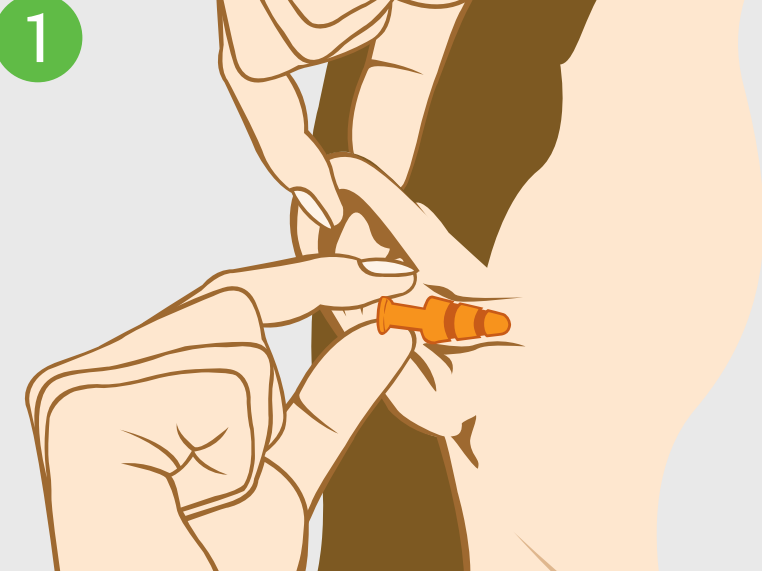
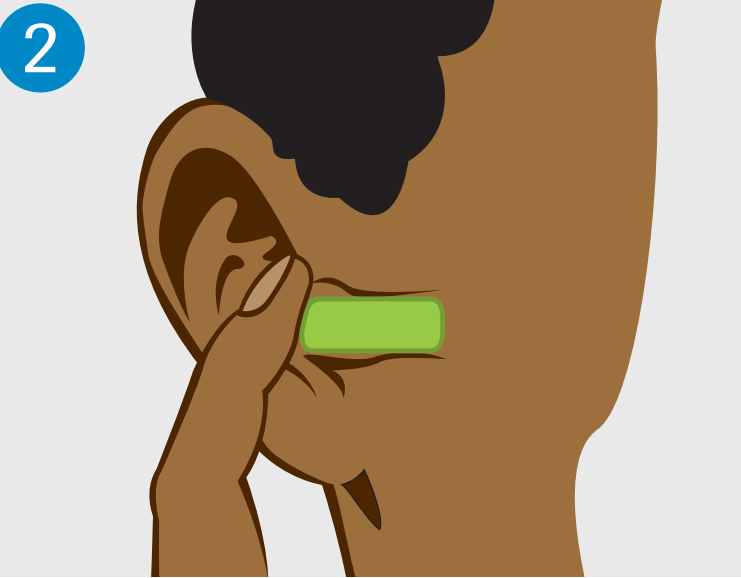

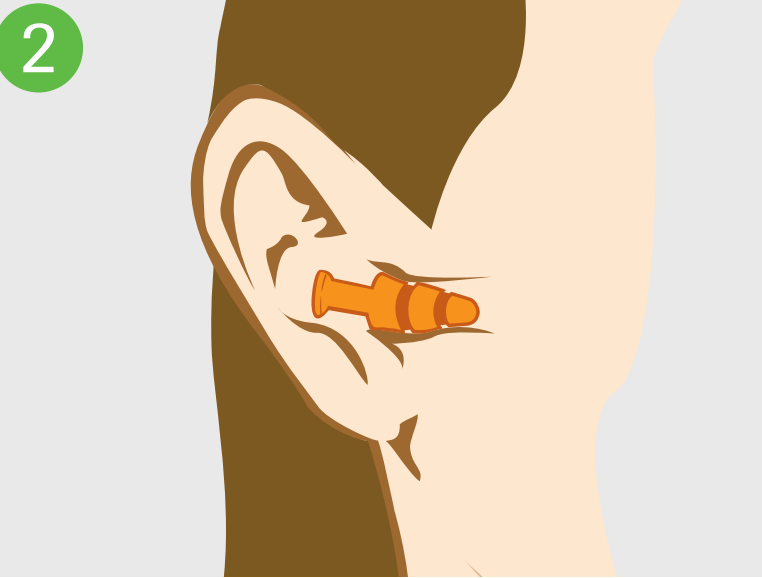

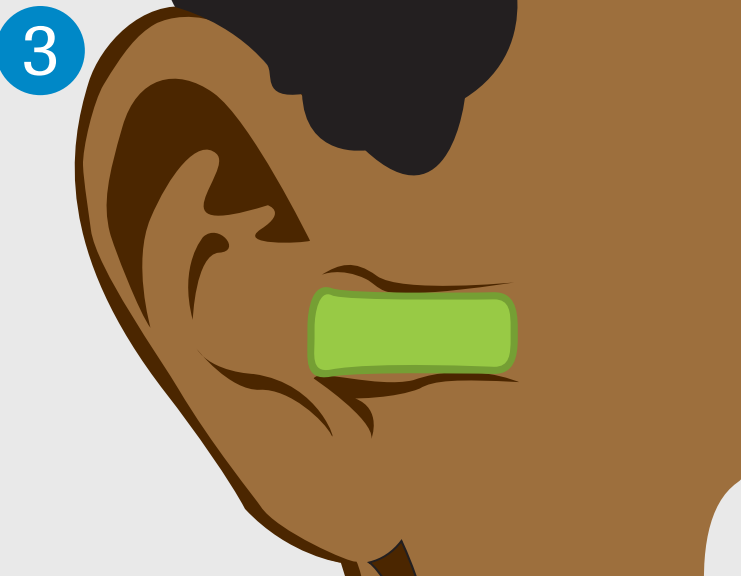
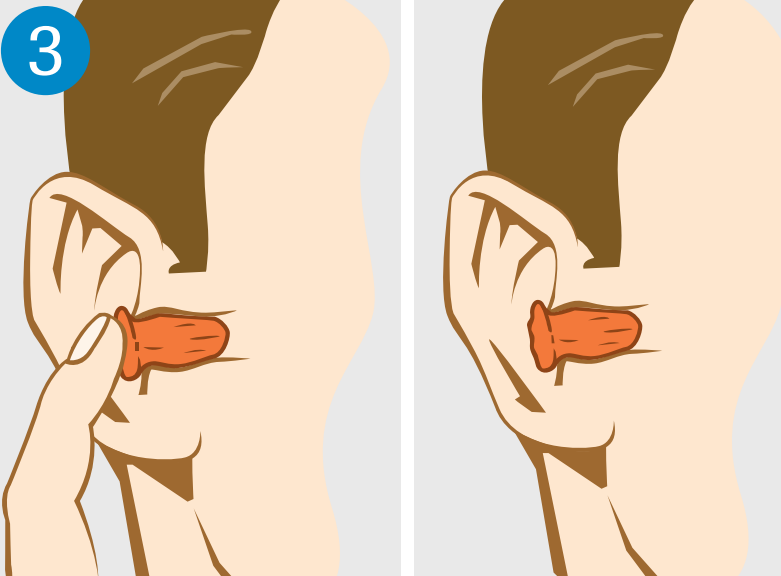
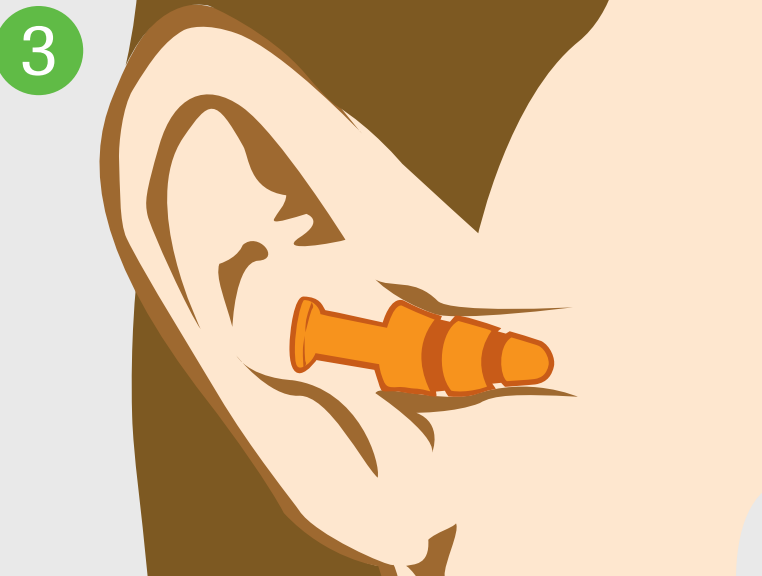

- Läs och följ instruktionerna i öronpropparnas bruksanvisning.

Val av Öronpropp


- Undvik att överskydda i miljöer med lite buller. Vid valet av rätt typ av öronpropp måste man ta hänsyn till bullernivåer samt behovet av att kunna kommunicera med arbetskamrater eller höra varningssignaler på arbetet.

Underhåll


- Undersök öronpropparna innan användning för att upptäcka smuts, skador eller hårdheter. Kassera öronpropparna omedelbart om något sådant upptäcks.
- Kassera öronpropparna för engångsbruk efter användningen för en god hygien.
- Med rätt underhåll kan öronpropparna för flergångsbruk användas i 2-4 veckor. Rengör dem med en mild tvål och vatten. Förvara propparna i ask/påse när de inte används.
- Rengör och byt ut propparna på bygelpropparna regelbundet.

Rullfritt skum	Formbart skum	För flergångsbruk	Med bygel
 <p>Matrix™</p>	 <p>Max™</p>	 <p>SmartFit™</p>	 <p>QB2HYG™</p>
<p>1</p>  <p>Nyp ihop ena änden av proppen med den andra handen och för sedan försiktigt in öronproppen i hörselgången.</p>	<p>1</p>  <p>Tvätta händerna och rulla sedan hela öronproppen till en så smal och skrynkelfri cylinder som möjligt.</p>	<p>1</p>  <p>Håll proppen i skaftet med en hand. Sträck den andra armen över huvudet, ta tag i örat och dra det försiktigt uppåt och bakåt.</p>	<p>1</p>  <p>Placera bygeln under hakan som visas ovan. Använd händerna för att trycka in propparna i hörselgångarna.</p>
<p>2</p>  <p>Öronpropparna skall sättas i enligt anvisningarna på denna bild. Tryck in öronproppen tills fingret kommer i kontakt med örat.</p>	<p>2</p>  <p>Sträck armen över huvudet och ta tag i örat med den fria handen. Dra örat uppåt och bakåt och stoppa in öronproppen i hörselgången.</p>	<p>2</p>  <p>Stoppa in öronproppen så att alla flänsar befinner sig inne i hörselgången.</p>	<p>2</p>  <p>Propparna ger ett bättre hörselskydd om du, som visas på bilden, drar örat uppåt och bakåt när du stoppar in dem.</p>
<p>3</p>  <p>När öronpropparna är rätt instoppade kan de synas om man tittar på dig rakt framifrån.</p>	<p>3</p>  <p>Håll kvar fingret i 30-40 sekunder tills öronproppen har utvidgats i hörselgången. Om öronpropparna är rätt instoppade ska de inte synas om man tittar på dig framifrån.</p>	<p>3</p>  <p>Om öronpropparna är rätt instoppade kan dess skaft synas om man tittar på dig framifrån.</p>	<p>3</p>  <p>I bullriga miljöer: tryck bygeln inåt med fingerspetsarna som visas på bilden. Du bör inte märka någon större skillnad i bullernivå.</p>

Vad man får och inte får göra med proppar från Howard Leight®

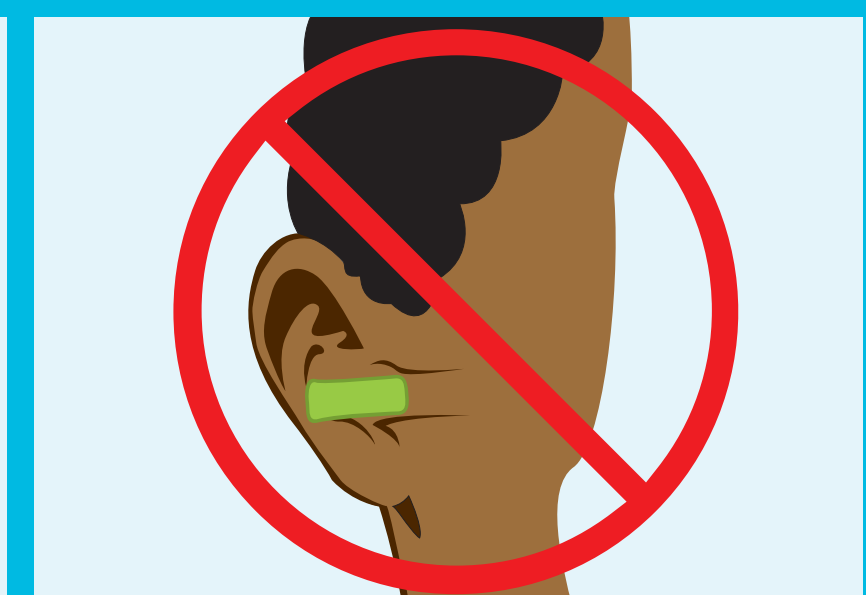

Korrekt insättning
Om den ena eller båda öronpropparna inte verkar vara riktigt insatt/insatta måste du ta ut den/dem och sätta in den/dem igen.

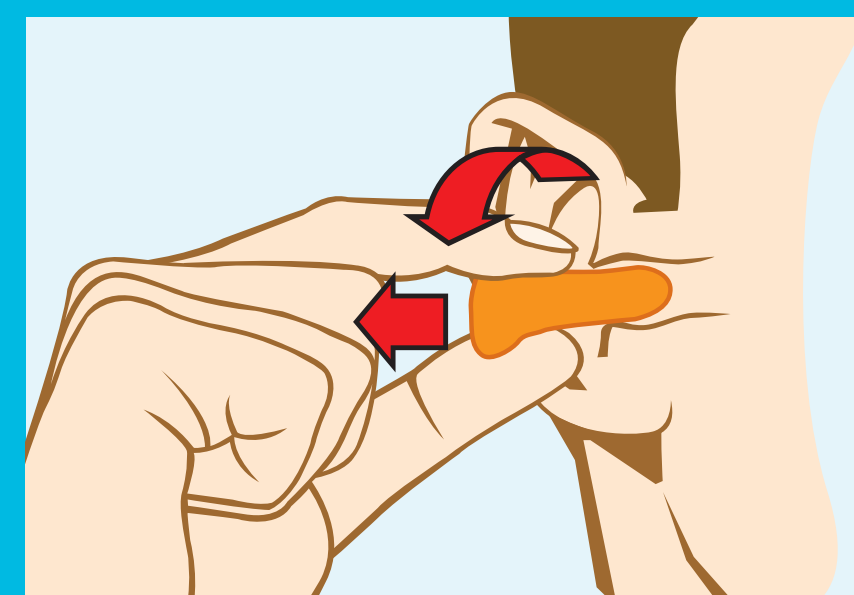

Ta ur propparna
Ta ur öronproppen genom att långsamt vrida den och dra den utåt.



Kontroll av hörselskyddet
Gör ett test i en bullrig miljö och med öronpropparna instoppade genom att kupa händerna över öronen och sedan ta bort dem. Öronpropparna bör ge ett sådant skydd mot buller att du inte märker någon större skillnad i ljudnivå när du kuper händerna över öronen.

BACOU-DALLOZ NORDIC AB
Strandbadsvägen 15,
SE-252 29 Helsingborg, Sverige
Tel +46 (0)42 881 00 • Fax: +46 (0)42 739 68
infor Nordic@bacou-dalloz.com



NOTERA: Om de ovanstående instruktionerna inte följs kan hörselskyddets skydd och funktioner försämrade kraftigt. Bacou-Dalloz kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår vid ett felaktigt användande av hörselskyddet och de negativa följder som detta kan få. Bacou-Dalloz kan inte garantera att den som bär dessa hörselskydd hör alla typer av varningssignaler, och inte heller varningar, uppmaningar eller samtal med personer i närheten. Varningssignalernas ljudnivå och frekvensområde samt bakgrundbullret kan variera beroende på situation.

⚠️ VARNING: Alla typer av hörselskydd ger endast ett begränsat skydd. Användaren är själv ansvarig för att välja rätt typ av hörselskydd samt att sedan använda och underhålla det på rätt sätt. Ett felaktigt val av hörselskydd för ett skyddsfritt kraftigt skydd eller ett felaktigt användande och underhåll av det kan leda till svåra hörselskador. Kontakta ditt skyddsombud eller Bacou-Dalloz om du har frågor angående denna produkt.

DOC002 RFI 09/06